


Installationsinstruktioner


Vi rekommenderar att du fäster fästena till golvet. Placera värmenväxlare på dem och anslut den. Montera höljet med bänken toppa och fäst. Se installationsinstruktionerna för mer detaljerad information. För korrekt drift och maximal effekt, värmeelement måste vara fyllda med värmemedium och ordentligt blöder efter installationen. Efter att ha monterats på konvektorn, träbänkskiva är säkrad mot oönskade rörelser i sidled fixering.

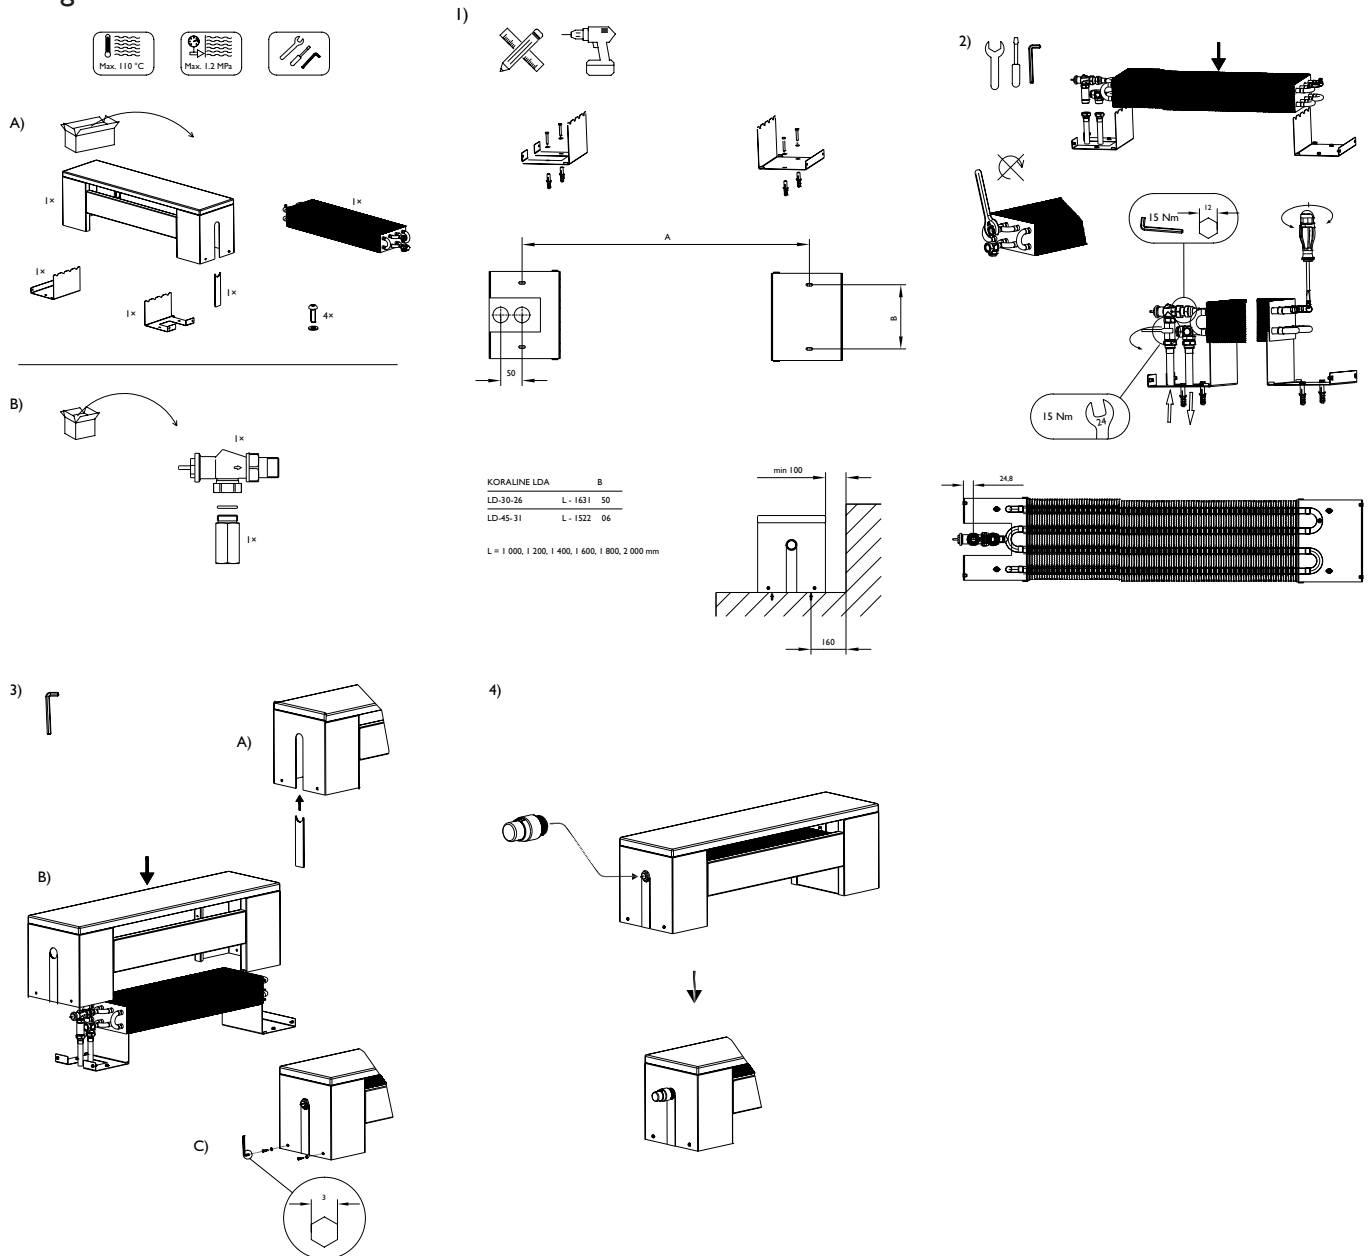

Fristående konvektorer med träbänkskiva för fuktiga miljöer

Konvektorer med bänkskiva av trä installerade i fuktiga miljöer måste rengöras regelbundet med rent vatten och torkas noggrant. Vi rekommenderar installation av poolkonvektorer med amerikansk valnöt bänkskivor. Bänkskivor är gjorda av rent naturmaterial och behandlad med en internationellt certifierad oljefinish. Att behålla sina egenskaper och stabilitet rekommenderar vi att bänkskivor regelbundet behandlas med en liknande produkt. Vid användning av amerikansk valnötsbänk toppar i fuktiga miljöer rekommenderar vi att du använder ett skydd mellanlager (t.ex. en handduk) när du sitter.


Anslutningar

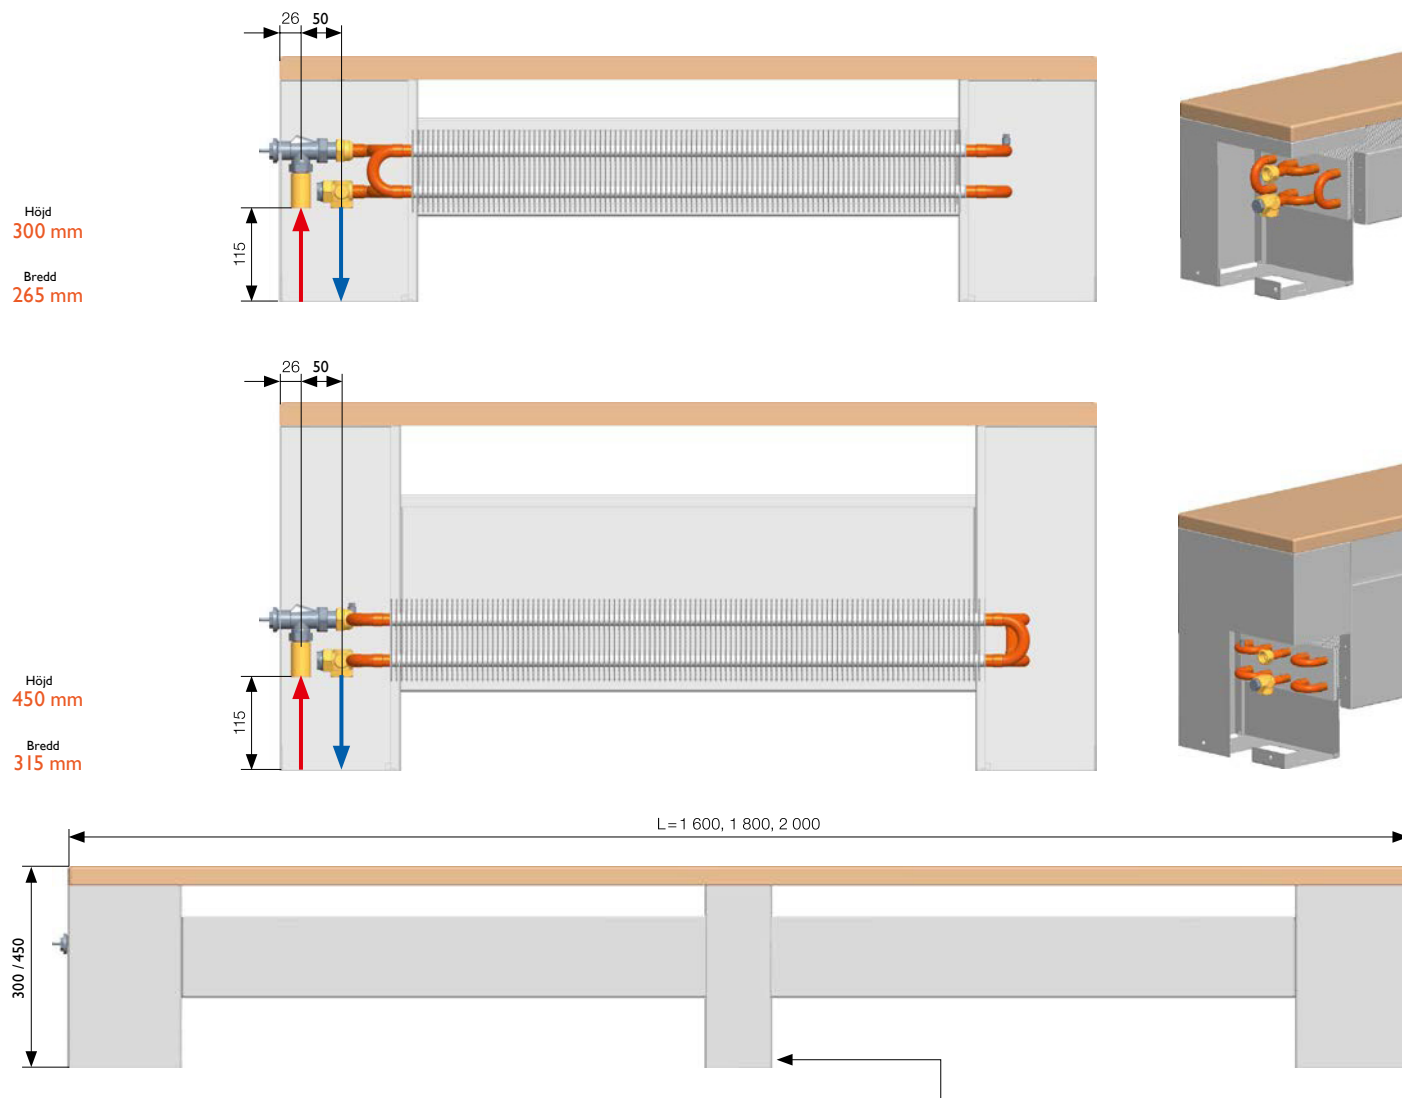

KORALINE fristående konvektorer över 1 600 mm i längd levereras som standard med mittben.

Montering

Typ	A	B
LDO/P-xxx-30-26	150	L-170
LDO/P-xxx-45-31	206	L-150

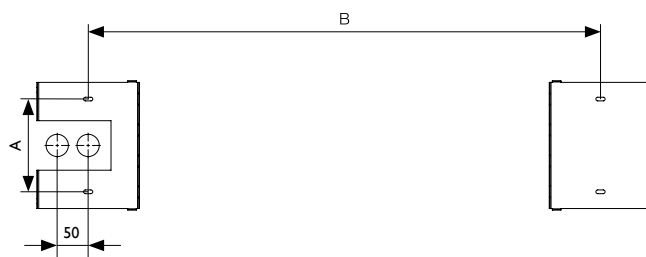

LDO och LDP kräver ett avstånd på minst 100 mm från väggen.